

Contents

About This Manual
Overview
Appearance
Display Screen
Get Started
Power On/Off
Power Your Appliances
Charge Your Power Station
Management
Download EcoFlow App
Bind Device and Set Up Internet
Control via Phone
Explore More
Expand Battery Capacity
X-Boost: Powering High-Wattage Appliances
Backup for Essential Devices
Storage and Maintenance
Safety Instructions and Compliances
Disclaimer
Safety Instructions
Regulatory Compliance
Appendix
What's in the Box
Specifications

FAQ
EcoFlow App
After-sales Policy
Community

Despre acest manual

- Acest manual de utilizare este aplicabil următoarelor produse: RIVER 3 Plus, RIVER 3 Plus (270).
- Termenii „RIVER 3 Plus” și „RIVER 3 Plus (270)” din acest manual se referă la produsele din seria EcoFlow RIVER.
- Vă rugăm să rețineți că acest manual poate fi actualizat fără preaviz. Dacă citiți acest manual în format PDF, vă rugăm să rețineți că îl puteți accesa online pe EcoFlow Support pentru o experiență mai bună și cele mai recente actualizări.
- Ilustrațiile din acest manual folosesc versiunea SUA a produsului ca exemple și referințe. Vă rugăm să vă referiți la produsul real primit.
- Disponibilitatea anumitor accesorii și caracteristici descrise în acest manual poate varia în funcție de țara sau regiunea dumneavoastră.

Prezentare generală

RIVER 3 Plus și RIVER 3 Plus (270) (denumite în continuare „stația de alimentare”) sunt stații de alimentare cu baterie $LiFePO_4$. Acestea au multiple ieșiri și opțiuni de încărcare pentru a vă satisface nevoile reale.

Aspect

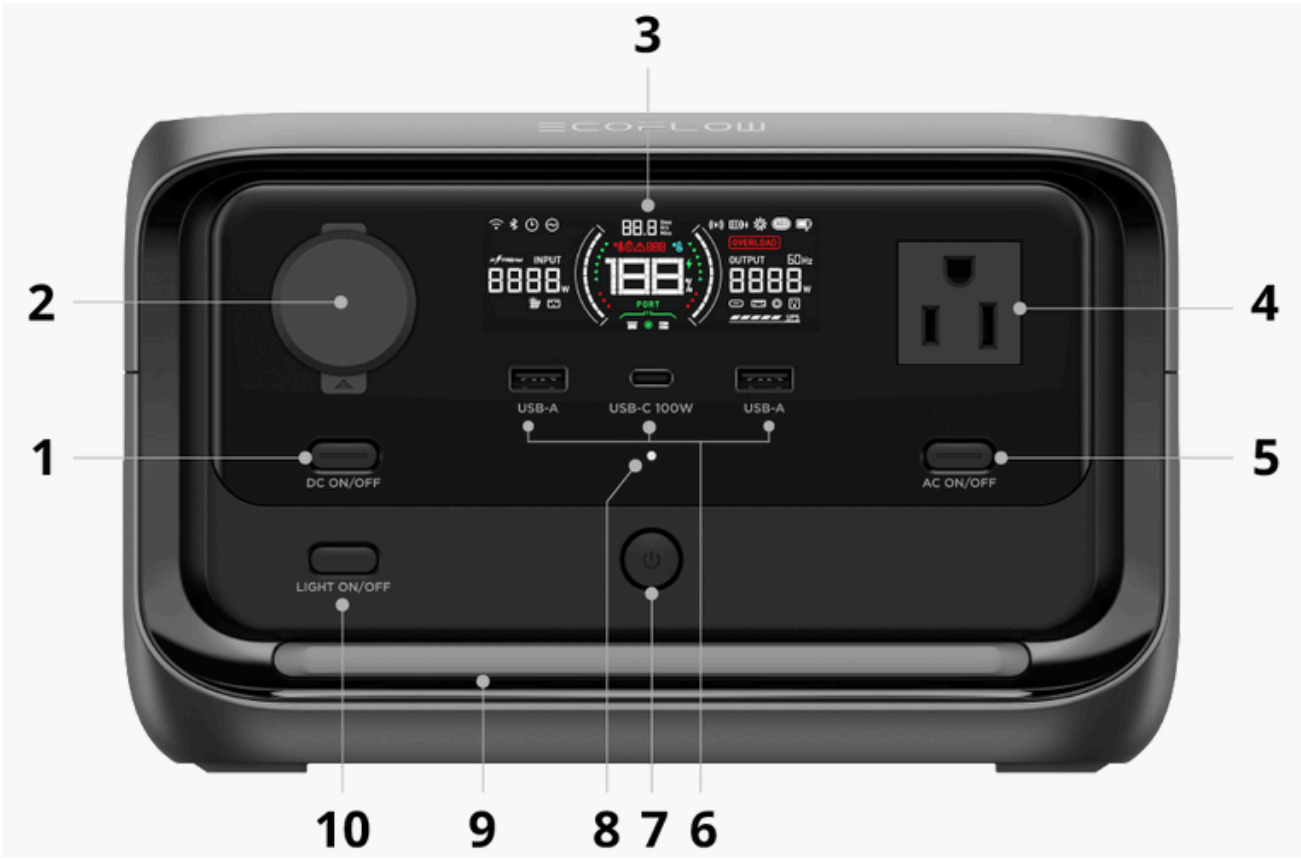

1	Buton de ieșire DC	Apăsați o dată pentru a porni/opri portul de ieșire DC.
2	Port de ieșire DC (Port de țigarete)	) Alimentează aparatele de bord cu o putere nominală < 126W.
3	Ecran de afișare	Afișează starea bateriei în timp real, puterea de intrare, puterea de ieșire și alte stări de funcționare.
4	Priză de ieșire AC	Suportă funcția X-Boost și alimentează dispozitive cu o putere nominală < 600W. Tipurile și numărul de prize AC variază în funcție de țară și regiune. Vă rugăm să vă referiți la produsul real.
5	Buton de ieșire AC	Apăsați o dată pentru a porni/opri priza de ieșire AC.
6	Porturi de ieșire USB (USB-C / USB-A)	Furnizează energie prin porturile USB-C și USB-A pentru a încărca telefoane, laptopuri, console de jocuri sau alte dispozitive.
7	Buton de pornire principal	Apăsați scurt pentru a porni stația de alimentare, apăsați lung pentru 3 secunde pentru a o opri.
8	Indicator de pornire principal	Respiră alb după ce stația de alimentare este pornită.
9	Bandă luminoasă	Emite o lumină caldă galbenă și oferă trei moduri: luminozitate scăzută constantă, luminozitate ridicată constantă și luminozitate ridicată intermitentă.
10	Buton de lumină	Apăsați o dată pentru a porni/opri banda luminoasă sau pentru a schimba modul.

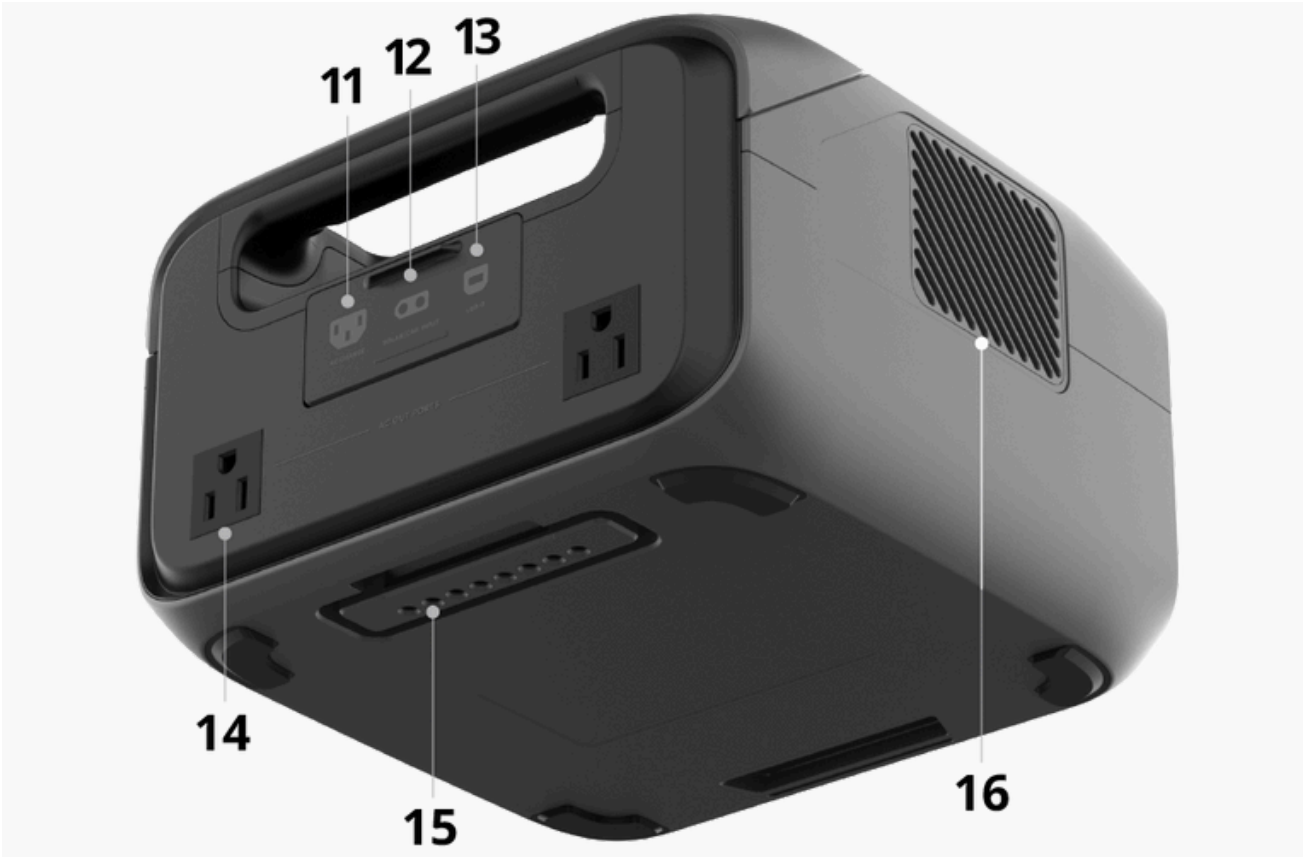

11	Port de intrare AC	Conectează stația de alimentare la o sursă de alimentare AC pentru încărcare.
12	Port de intrare Solar/Auto	Conectează stația de alimentare la panouri solare sau la o priză de aprindător de țigarete pentru încărcare.
13	Port de comunicare USB-B	Conectează stația de alimentare la un computer sau un dispozitiv NAS pentru comunicare.
14	Priză de ieșire AC	Suportă funcția X-Boost și alimentează dispozitive cu o putere nominală < 600W. Tipurile și numărul de prize AC variază în funcție de țară și regiune. Vă rugăm să vă referiți la produsul real.
15	Port de baterie suplimentară (Cu capac de protecție)	Conectează stația de alimentare la o baterie suplimentară EcoFlow Smart Extra Battery pentru a extinde capacitatea bateriei.
16	Guri de ventilație	Disipă căldura internă.

Ecran de afișare

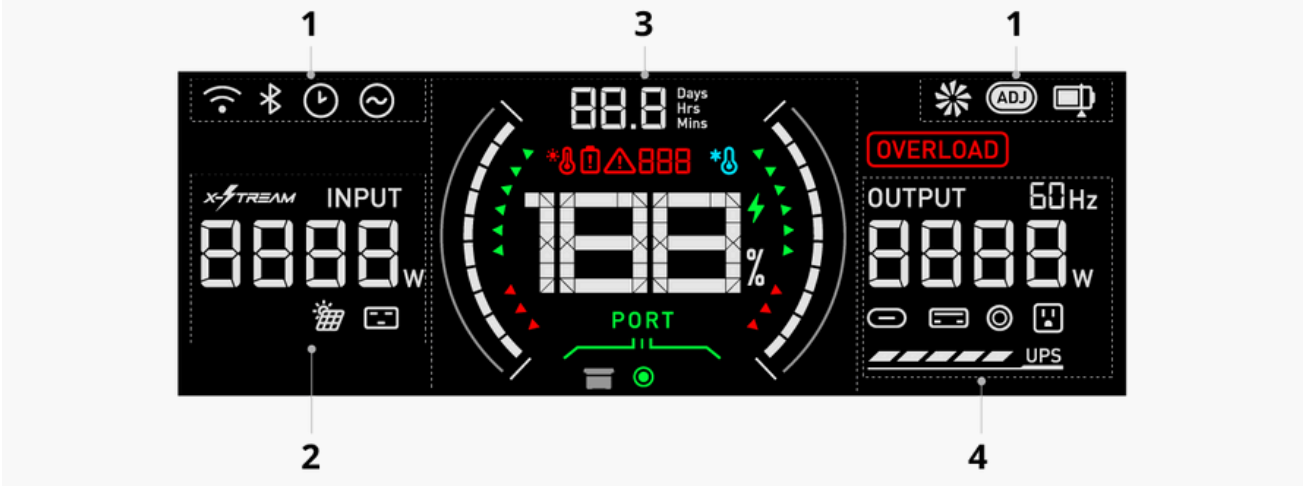

1	Bara de stare
2	Detalii despre puterea de intrare

3	Zona principală de afișare	
4	Detalii despre puterea de ieșire	

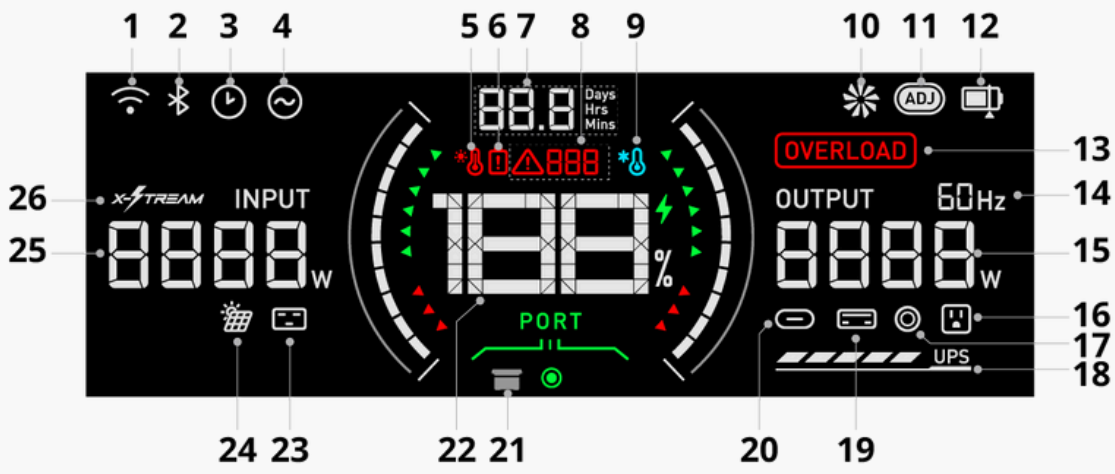

1	Wi-Fi	Pornit: Stația de alimentare este conectată la internet prin Wi-Fi. Clipit: Stația de alimentare este conectată la o rețea wireless. Oprit: Wi-Fi neconectat.
2	Bluetooth	Pornit: Stația de alimentare este conectată la un dispozitiv Bluetooth. Oprit: Bluetooth neconectat.
3	Sarcină programată	Pornit: Cel puțin o sarcină programată este configurată în aplicația EcoFlow.
4	Memorie portului de ieșire	Pornit: Memoria porturilor de ieșire este activată în aplicația EcoFlow. Când stația de alimentare este oprită, suferă o actualizare de firmware sau atinge limita de descărcare, stochează starea curentă de ieșire înainte de a se opri. La repornire, după actualizarea firmware-ului sau depășirea nivelului de descărcare, restabilește automat toate ieșirile. Notă: Stația de alimentare nu va restabili o ieșire dacă acel port de ieșire este oprit automat din cauza timpului de așteptare sau dacă este oprit manual prin apăsarea butonului corespunzător.
5	Avertisment de temperatură ridicată	Clipit: Protecția împotriva temperaturii ridicate a fost declanșată.
6	Eroare de baterie	Clipit: A apărut o eroare. Verificați instrucțiunile din aplicația EcoFlow pentru depanare.
7	Timp rămas de încărcare / descărcare	Pornit: Afișează timpul rămas de încărcare sau descărcare.
8	Cod de eroare	Clipit: A apărut o eroare. Verificați instrucțiunile din aplicația EcoFlow pentru depanare.
9	Avertisment de temperatură scăzută	Clipit: Protecția împotriva temperaturii scăzute a fost declanșată.
10	Ventilator	Pornit: Ventilatorul funcționează. Clipit: Stare anormală a ventilatorului.

11	Viteză de încărcare reglabilă	Pornit: Stația de alimentare va fi încărcată la viteza personalizată definită în aplicația EcoFlow.
12	Limită de încărcare/descărcare	Pornit: Limita de încărcare sau descărcare este setată în aplicația EcoFlow.
13.	Avertisment de suprasarcină	Clipit: Protecția împotriva suprasarcinii a fost declanșată.
14	Frecvență de ieșire AC	Pornit: Afișează frecvența de ieșire AC.
15	Putere totală de ieșire	Pornit: Afișează puterea totală de ieșire.
16	Ieșire AC	Pornit: Prizele de ieșire AC sunt activate. Clipit: Defect la priză.
17	Ieșire DC	Pornit: Portul de ieșire DC (aprindător de țigarete) este activat. Clipit: Defect la port.
18	Stare UPS	Pictogramă UPS: Funcția UPS este disponibilă. Bara de putere UPS: Numărul de bare aprinse reprezintă procentul puterii de ieșire AC curente față de puterea maximă a prizelor de ieșire AC, fiecare bară reprezentând 20%. Notă: Dacă puterea de ieșire AC curentă depășește puterea maximă de ieșire a prizelor de ieșire AC, protecția împotriva suprasarcinii va fi declanșată și pictograma UPS se va opri.
19	Ieșire USB-A	Pornit: Portul este conectat fizic și are ieșire de energie. Clipit: Defect la port.
20	Ieșire USB-C	Pornit: Portul este conectat la un dispozitiv USB. Clipit: Defect la port.
21	Extra Baterie	Pornit: Bateria suplimentară EcoFlow Smart Extra Battery este conectată prin portul de baterie suplimentară.
22	Nivel baterie	Procentaj: Afișează nivelul curent al bateriei. Pictogramă fulger: Stația de alimentare se încarcă.
23	Port de intrare AC	Pornit: Portul este conectat la o sursă de alimentare AC. Clipit: Defect la port.
24	Port de intrare Solar/Auto	Pornit: Portul este conectat la o sursă de alimentare DC. Clipit: Defect la port.
25	Putere totală de intrare	Pornit: Afișează puterea totală de intrare.
26	Încărcare rapidă X-Stream	Pornit: Încărcarea rapidă X-Stream este în utilizare.

Mesaj de eroare

Cod de eroare	Problemă	Soluție
009/011/407	Temperatură ridicată	Încetați utilizarea produsului. Mutați-l într-un loc bine ventilat și țineți-l departe de surse de căldură. Mesajul de eroare se va șterge când temperatura produsului revine la niveluri normale.

010/012/408	Temperatură scăzută	Mutați produsul într-un loc mai cald. Mesajul de eroare se va șterge când temperatura produsului crește la niveluri normale.
501	Suprasarcină la descărcare AC	Eliminați dispozitivul(ele) conectat(e) la portul de ieșire AC. După ce mesajul de eroare se șterge automat, încercați să utilizați din nou produsul.
639	Suprasarcină la ieșire DC	Eliminați dispozitivul conectat la portul de ieșire DC. După ce mesajul de eroare se șterge automat, încercați să utilizați din nou produsul.
687	Suprasarcină la ieșire USB-C	Eliminați dispozitivul conectat la portul de ieșire USB-C. După ce mesajul de eroare se șterge automat, încercați să utilizați din nou produsul.
410	Ventilator blocat	Eliminați toate cablurile de încărcare conectate și opriți produsul. Verificați și eliminați orice obiecte străine care blochează gurile de ventilație înainte de a încerca să utilizați din nou produsul.
302	Eșec de comunicare internă	Încetați utilizarea produsului. Eliminați toate cablurile de încărcare conectate și opriți produsul. Așteptați 1 minut înainte de a reporni produsul.

- Pentru codurile de eroare neacoperite în tabel, vizualizați mesajele de eroare detaliate și soluțiile în aplicația EcoFlow. Dacă problema persistă, încetați utilizarea produsului imediat (nu încercați să-l încărcați sau să-l descărcați) și consultați serviciul de asistență EcoFlow.

Începeți

Pornire/Oprire

Pornire: Apăsați scurt butonul de pornire principal.
Apăsați din nou butonul de pornire principal pentru a opri ecranul de afișare. Dacă stația de alimentare nu este utilizată timp de 5 minute, va intra în hibernare și ecranul de afișare se va opri.
Oprire: Apăsați lung butonul de pornire principal timp de aproximativ 3 secunde.



Sfat:
Când stația de alimentare se încarcă, nu poate fi oprită prin apăsarea lungă a butonului de pornire principal decât dacă cablul de încărcare este deconectat mai întâi.

Alimentați aparatele
Prin portul de ieșire USB

Conectați dispozitivele direct la porturile USB de pe stația de alimentare.



Prin priza de ieșire AC

Apăsați o dată butonul de ieșire AC pentru a porni/opri prizele de ieșire AC.



Când utilizați prizele de ieșire AC, asigurați-vă că suma puterii tuturor aparatelor conectate este mai mică decât puterea nominală a prizelor (consultați instrucțiunile X-Boost pentru detalii despre limitările de putere cu X-Boost).

Sfat:
Sfat de timeout AC: Portul de ieșire AC al stației de alimentare se va opri automat dacă portul este inactiv pentru o anumită perioadă. Când stația de alimentare este conectată la sarcini intermitente cum ar fi frigidere sau aparate de aer condiționat, această caracteristică poate fi declanșată. Pentru a asigura o alimentare continuă pentru utilizări critice, cum ar fi depozitarea medicamentelor, vaccinurilor, produselor perisabile sau altor articole valoroase într-un frigider, setați intervalul de timeout AC al stației de alimentare la „niciodată” în aplicația EcoFlow. În plus, verificați periodic nivelul bateriei stației de alimentare.

Prin portul de ieșire DC (port de țigarete)

Apăsați o dată butonul de ieșire DC pentru a porni/opri portul de ieșire DC (aprindător de țigarete).



Când alimentați un aparat prin portul de ieșire DC, asigurați-vă că acesta poate îndeplini cerințele de curent de pornire ale aparatului. În caz contrar, aparatul poate să nu pornească normal (în funcție de testarea reală).

Încărcați stația de alimentare

De la o priză de perete
Conectați portul de intrare AC al stației de alimentare la o priză de perete folosind cablul de încărcare AC furnizat.

Putere maximă de intrare AC
Stație de alimentare: 380W
Stație de alimentare + Baterie suplimentară : 650W

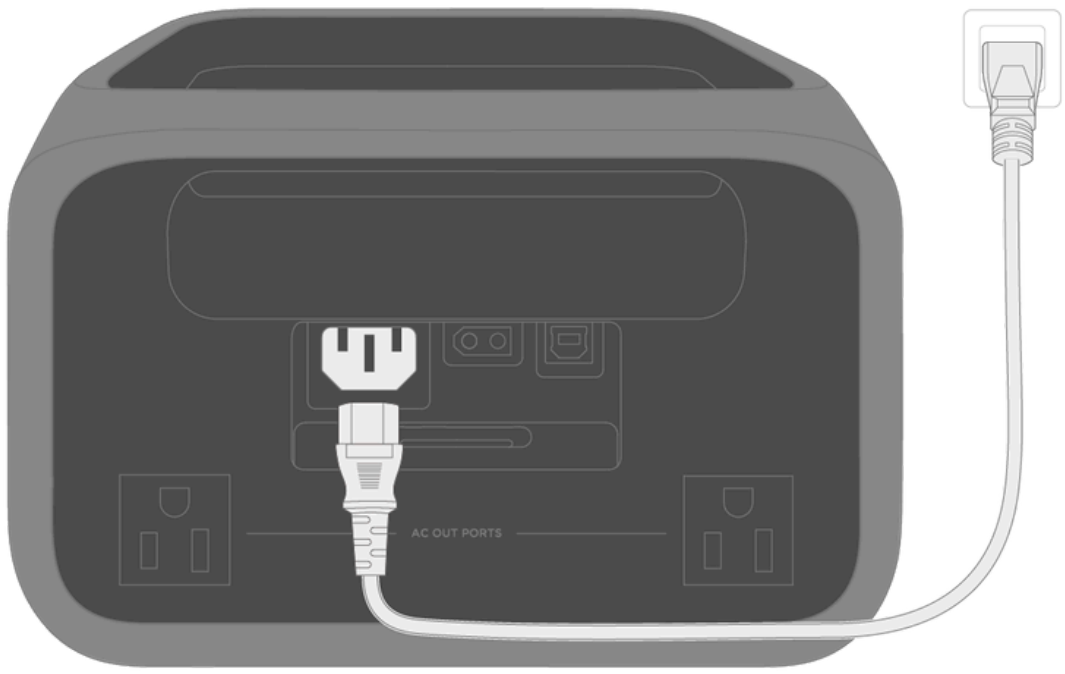

Este recomandat să utilizați o priză cu o capacitate de peste 10A și să vă asigurați că curentul de lucru al prizei este constant mai mare de 10A.

Pentru încărcarea AC, utilizați cablul de încărcare AC inclus în pachet și conectați cablul direct la o priză de perete în loc de o prelungire.

De la panouri solare
Conectați portul de intrare solar al stației de alimentare la panouri solare folosind un cablu de încărcare solară.

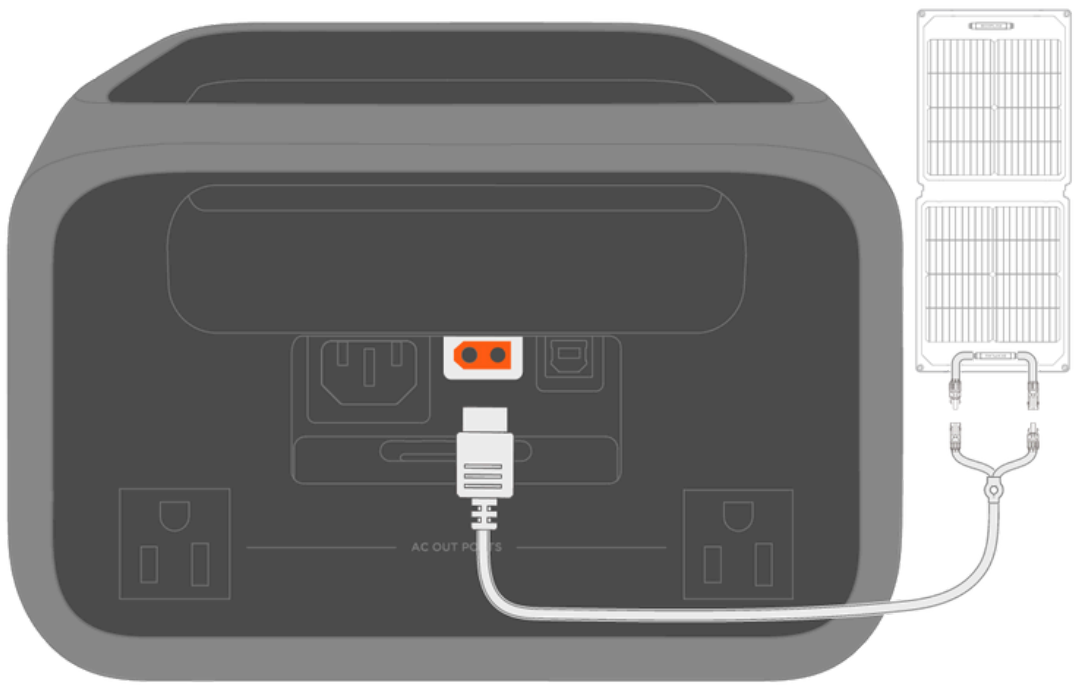

Cablul de încărcare solară (cablul solar la XT601) și panoul solar nu sunt incluse în pachet.

Când utilizați un panou solar EcoFlow pentru a încărca produsul, conectați-le conform instrucțiunilor din manualul de utilizare.

Înainte de a conecta panoul solar, asigurați-vă că tensiunea de ieșire a panoului

este mai mică de 55V pentru a evita deteriorarea produsului.

De la un port de țigarete auto

Conectați portul de intrare auto al stației de alimentare la priza de țigarete a vehiculului folosind cablul de încărcare auto furnizat.

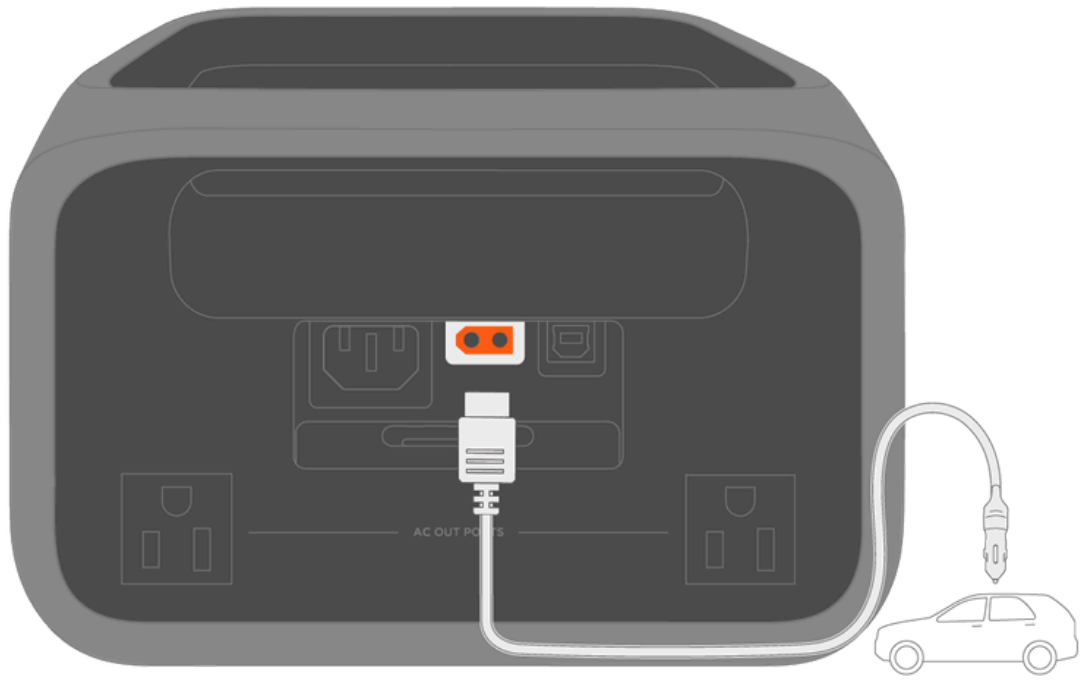

Pentru a evita eșecul de pornire a vehiculului din cauza bateriei auto insuficiente, porniți mai întâi vehiculul înainte de a începe încărcarea auto. În plus, asigurați-vă că cablul de încărcare auto este conectat sigur la priza de țigarete.

Management

Descărcați aplicația EcoFlow

EcoFlow oferă o aplicație companion pentru gestionarea dispozitivelor. Cu această aplicație mobilă, puteți:

Bucurați-vă de controlul complet al dispozitivelor EcoFlow de oriunde.
Monitorizați detaliile consumului de energie cu actualizări în timp real.
Personalizați schema de energie cu o varietate de opțiuni personalizabile.
Primiți prompt depanare și actualizări de firmware în aplicație.

Scanați codul QR sau descărcați-l la:
https://download.ecoflow.com/app

Legați dispozitivul și configurați internetul

După ce v-ați înregistrat cu succes un cont EcoFlow, legați dispozitivele EcoFlow la contul dvs. pentru a asigura accesul la distanță la setările dispozitivului.

Pentru a lega un nou dispozitiv EcoFlow:

1. Accesați aplicația EcoFlow și conectați-vă la contul dvs. EcoFlow.
2. Apăsați butonul sau pictograma ➕ Adăugare dispozitiv din colțul din dreapta sus pentru a căuta dispozitive EcoFlow noi.

3. Selectați dispozitivul EcoFlow și urmați instrucțiunile care apar pentru a finaliza legarea dispozitivului și configurarea Wi-Fi.

Sfat:
Nu puteți descoperi această stație de alimentare prin Bluetooth? Încercați următoarele:

- a. Oprire: Apăsați și țineți apăsat butonul de pornire principal timp de aproximativ 3 secunde pentru a opri stația de alimentare.
- b. Resetare Bluetooth: În timp ce stația de alimentare este oprită, apăsați și țineți apăsat butonul de pornire principal până când ecranul afișează animația de pornire de două ori pentru a reseta toate conexiunile Bluetooth și Wi-Fi.
- c. Pornire și reîncercare: Apăsați butonul de pornire principal pentru a porni stația de alimentare și începeți să căutați din nou.

Control prin telefon

Cu aplicația EcoFlow, puteți gestiona toate dispozitivele EcoFlow legate pe telefon. Stația de alimentare suportă conexiuni Wi-Fi și Bluetooth, adaptându-se la diferite condiții de rețea pentru a asigura acces convenabil la setările dispozitivului.

Cu internet
Când Wi-Fi-ul este stabil, puteți accesa setările dispozitivului prin internet. Această metodă este întotdeauna recomandată pentru a vă asigura că dispozitivul EcoFlow poate primi actualizări de firmware și notificări în timp util.



Fără internet
Dacă conexiunea Wi-Fi este limitată, puteți gestiona stația de alimentare local prin Bluetooth.



Explorați mai mult

Extindeți capacitatea bateriei

Pentru a prelungi durata de funcționare a stației de alimentare, puteți instala o capacitate suplimentară de baterie. Stația de alimentare suportă conectarea a până la 1 baterie suplimentară EcoFlow RIVER 3 Plus Smart Extra Battery pentru a extinde capacitatea.

Notă:

- Opriți mai întâi stația de alimentare și bateria suplimentară inteligentă înainte de a conecta sau elimina bateria suplimentară.

Pentru a conecta bateria suplimentară

1. Scoateți capacul de protecție de la portul de baterie suplimentară.
2. Aliniați canelura de la partea inferioară a stației de alimentare cu structura proeminentă de pe partea superioară a bateriei suplimentare.
3. Conectați porturile de baterie suplimentară prin conectarea lor împreună.
4. Bateria suplimentară este considerată instalată cu succes odată ce pictograma bateriei suplimentare este afișată pe ecranul stației de alimentare.



Pentru a elimina bateria suplimentară

1. Apăsați butonul de deblocare de pe bateria suplimentară.
2. Ridicați stația de alimentare.
3. Conectați capacul de protecție.

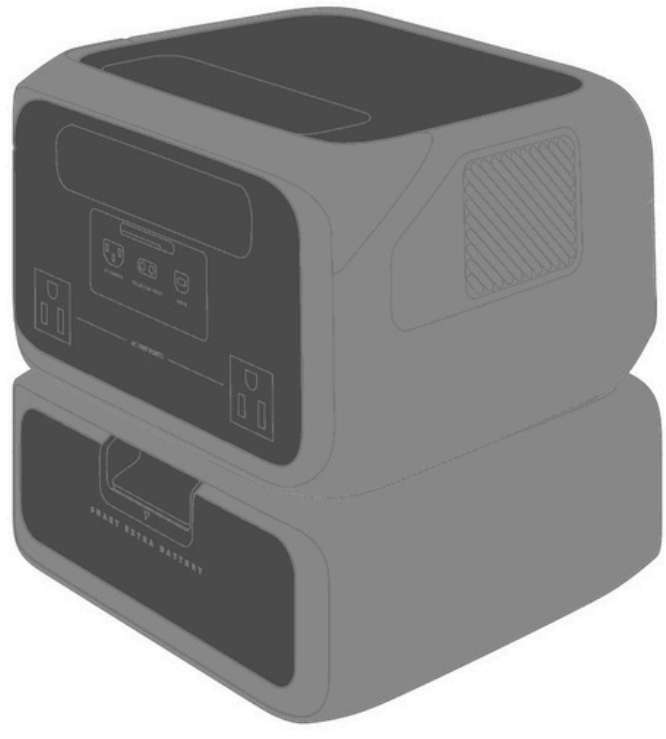

X-Boost: Alimentarea aparatelor de înaltă putere

Prizele de ieșire AC ale stației de alimentare suportă X-Boost. Acestea pot alimenta dispozitive cu o putere nominală de până la 1200W (900W pentru versiunea JP) fără a provoca defecțiuni de funcționare din cauza protecției împotriva suprasarcinii.

Cum folosesc această caracteristică?

X-Boost este activat implicit. Conectați orice aparat de înaltă putere la o priză de ieșire AC de pe stația de alimentare pentru a utiliza această caracteristică.
Puteți activa/dezactiva X-Boost în aplicația EcoFlow.
X-Boost nu este disponibil când stația de alimentare este în modul bypass*
*Modul bypass: Când stația de alimentare este conectată la rețeaua electrică prin portul său de intrare AC și la dispozitive prin prizele de ieșire AC, dispozitivele vor primi energie AC direct de la rețea în loc de la stația de alimentare.

Ce tipuri de dispozitive suportă X-Boost?

X-Boost este potrivit pentru dispozitive de încălzire și acționate de motor. Nu suportă dispozitive cu protecție de tensiune (cum ar fi instrumente precise). Efectuați propriile teste pentru a verifica dacă dispozitivele dvs. suportă X-Boost.

Backup pentru dispozitive esențiale

Configurare de bază

Un UPS este un dispozitiv sau sistem care oferă o sursă de alimentare de rezervă continuă atunci când energia electrică din rețea eșuează. Puteți utiliza stația de alimentare ca un UPS pentru a sprijini aparatele esențiale din gospodărie.

Stația de alimentare acționează ca un UPS de rezervă cu un timp de transfer în 10 ms. Când apare o întrerupere a curentului și aparatele nu mai pot utiliza energia din rețea, stația de alimentare transferă automat energia bateriei pentru a alimenta aparatele conectate.

Cum folosesc această caracteristică?

1. Conectați stația de alimentare la o priză de perete pentru a accesa energia din rețea.
2. Conectați orice aparate (cu putere totală < 600W) la prizele de ieșire AC ale stației de alimentare, astfel încât să le poată furniza energie pentru a funcționa în timpul unei întreruperi de curent.

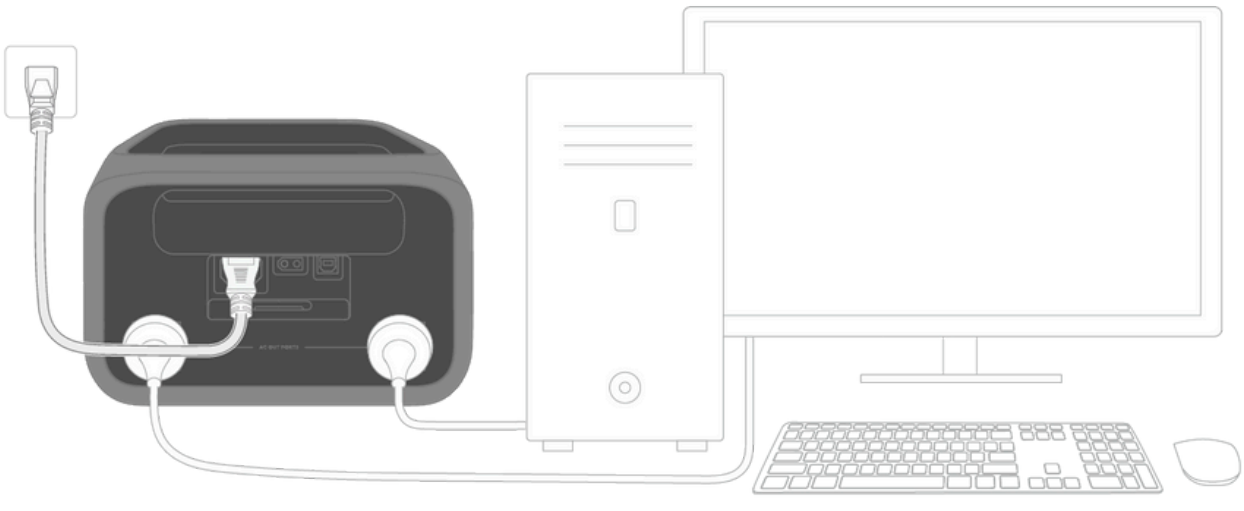

Configurare avansată

Stația de alimentare poate comunica cu un computer sau un dispozitiv NAS, permițând utilizatorilor să monitorizeze starea de funcționare a stației de alimentare și să configureze setările UPS.

Cum se stabilește comunicarea?

1. Accesați site-ul web (Advanced Setup) pentru a descărca pachetul de instalare Power Manager pentru sistemul de operare al computerului sau NAS.
2. Instalați software-ul pe computerul sau NAS.
3. După ce ați finalizat configurarea de bază a UPS-ului conform secțiunii Configurare de bază, utilizați cablul de comunicare UPS USB-B la USB-A inclus pentru a conecta portul de comunicare USB-B al stației de alimentare la portul USB-A de pe computerul sau NAS.
4. Porniți software-ul pentru a continua.

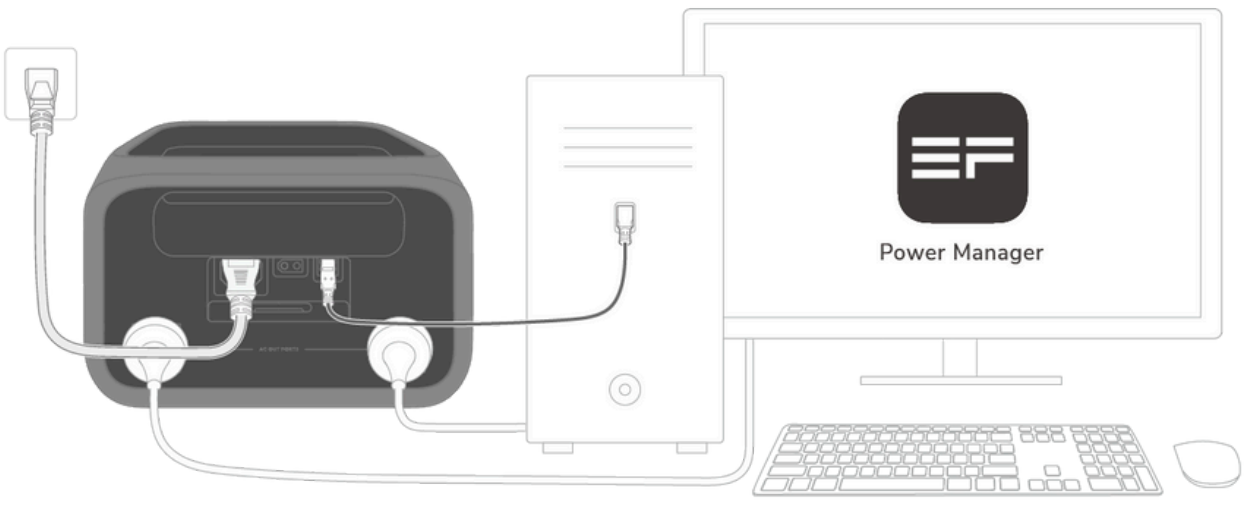

Depozitare și întreținere

Depozitare

- Temperatură de depozitare: -10°C până la 45°C (14°F-113°F)
- Nu depozitați produsul în locuri unde temperatura depășește 45°C (113°F) sau scade sub -10°C (14°F).
- Depozitați produsul într-un loc ordonat, uscat și bine ventilat.
- Țineți produsul departe de lichide, căldură intensă și obiecte ascuțite.
- Pentru depozitarea pe termen lung a produsului, urmați acești pași la fiecare 3 luni pentru a menține sănătatea bateriei:
  a. Descărcați produsul la 0% nivel al bateriei.
  b. Încărcați produsul la 60% nivel al bateriei.

Notă: produsul nu va fi acoperit de garanție dacă nu este încărcat sau descărcat timp de mai mult de 6 luni.

Întreținere

- Curățare
- Utilizați o cârpă moale și uscată pentru a șterge și curăța produsul.
- Menținerea sănătății bateriei
- Evitați să lăsați produsul neutilizat pentru perioade lungi de timp.
- Încărcați și descărcați produsul la fiecare 3 luni pentru a-i prelungi durata de viață.

Instrucțiuni de siguranță și conformitate

Declinarea responsabilității

Vă rugăm să citiți documentul produsului și să vă asigurați că îl înțelegeți pe deplin înainte de a utiliza produsul. După citirea acestui document, păstrați-l pentru referințe viitoare. Utilizarea necorespunzătoare a acestui produs poate provoca leziuni grave dumneavoastră sau altora, sau poate cauza daune produsului și pierderi de proprietate. Odată ce utilizați acest produs, se consideră că ați înțeles, aprobat și acceptat toți termenii și conținutul din acest document. EcoFlow nu este responsabilă pentru nicio pierdere cauzată de utilizarea neconformă a produsului de către utilizator. În conformitate cu legile și reglementările, EcoFlow își rezervă dreptul la interpretarea finală a acestui document și a tuturor documentelor legate de produs. Acest document este supus modificărilor (actualizări, revizuiri sau terminare) fără preaviz. Vă rugăm să vizitați site-ul oficial EcoFlow pentru a obține cele mai recente informații despre produs: https://www.ecoflow.com/..

Instrucțiuni de siguranță

Transport

1. Nu supuneți acest produs la impacturi severe, vibrații sau căderi. În cazul unui impact sever, opriți imediat utilizarea acestui produs și opriți alimentarea.
2. Nu transportați acest produs într-un avion.

Mediu

1. Nu utilizați produsul în apropierea unei surse de căldură, cum ar fi o sursă de foc sau un cuptor de încălzire.

1. Nu plasați bateria într-un mediu cu presiune scăzută, deoarece acest lucru poate provoca scurgerea de lichide sau gaze inflamabile sau chiar o explozie.
2. Nu udați produsul sau nu-l scufundați în niciun lichid. Când utilizați produsul în medii umede, cum ar fi zonele ploioase sau locurile din apropierea apei, protejați-l cu o pungă impermeabilă.
3. Respectați cerințele de temperatură a mediului specificate în specificațiile produsului pentru a utiliza sau depozita produsul. Evitați degradarea sau deteriorarea produsului sau riscurile pentru siguranța personală din cauza temperaturilor excesiv de ridicate sau scăzute.
4. Nu utilizați produsul într-un mediu cu electricitate statică sau câmpuri magnetice puternice.
5. Țineți produsul departe de copii și animale de companie. Dacă produsul este utilizat în apropierea copiilor, aceștia trebuie să fie supravegheați îndeaproape.
6. Țineți produsul departe de fum, abur și praf.
7. Depozitați produsul într-un loc ordonat, uscat și bine ventilat.

Operare

1. Nu demontați, reparați sau modificați acest produs singur. Pentru orice serviciu de reparații, vă rugăm să contactați Serviciul de asistență EcoFlow.
2. Deconectați întotdeauna produsul de la toate sursele externe de alimentare înainte de a încerca orice serviciu sau întreținere.
3. Pentru a reduce riscul de deteriorare a mufei electrice și a cablului, trageți de mufă și nu de cablu atunci când deconectați produsul.
4. Nu înțepați produsul cu obiecte ascuțite.
5. Nu introduceți degete sau mâini în produs.
6. Nu introduceți fire sau alte obiecte metalice în produs pentru a preveni scurtcircuite.
7. Nu blocați sau împiedicați sistemul de disipare a căldurii al produsului în timpul funcționării.
8. Nu utilizați componente sau accesorii neoficiale sau nerecomandate. Pentru orice înlocuiri, vă rugăm să contactați EcoFlow pentru asistență suplimentară.
9. Nu operați acest produs cu un cablu sau o mufă deteriorată.
10. Nu stivuiți obiecte grele pe produs.
11. Plasați produsul pe o suprafață stabilă și plană. Evitați deteriorarea dispozitivului sau leziuni personale din cauza căderii sau răsturnării produsului.
12. Utilizați o cârpă moale și uscată pentru a șterge și curăța produsul.
13. Sfat de timeout AC: Portul de ieșire AC al stației de alimentare se va opri automat dacă portul este inactiv pentru o anumită perioadă. Când stația de alimentare este conectată la sarcini intermitente, cum ar fi frigidere sau aparate de aer condiționat, această caracteristică poate fi declanșată. Pentru a asigura o alimentare continuă pentru utilizări critice, cum ar fi depozitarea medicamentelor, vaccinurilor, produselor perisabile sau altor articole valoroase într-un frigider, setați intervalul de timeout AC al stației de alimentare la „niciodată” în aplicația EcoFlow. În plus, verificați periodic nivelul bateriei stației de alimentare.
14. Limită pentru echipamente medicale: Produsul nu este destinat alimentării echipamentelor medicale care susțin viața, inclusiv, dar fără a se limita la ventiloare medicale (CPAP de grad spital) sau plămâni artificiali (ECMO: Oxigenare cu membrană extracorporeală). Dacă intenționați să îl utilizați pentru alte echipamente medicale, consultați mai întâi producătorul echipamentului pentru a vă asigura că nu există restricții privind utilizarea unei surse de alimentare externe cu echipamentul lor.
15. Interferență cu echipamente medicale: Când este utilizat, produsele stației de alimentare vor genera câmpuri electromagnetice, care sunt susceptibile

- de a afecta funcționarea normală a implanturilor medicale sau a echipamentelor medicale personale, cum ar fi stimulatoare cardiace, implanturi cohleare, aparate auditive, defibrilatoare etc. Dacă aceste tipuri de echipamente medicale sunt utilizate, vă rugăm să contactați mai întâi producătorul echipamentului pentru a vă informa despre eventualele restricții privind utilizarea unor astfel de echipamente. Aceste măsuri sunt fundamentale pentru a asigura o distanță sigură între implanturile medicale (de exemplu, stimulatoare cardiace, implanturi cohleare, aparate auditive, defibrilatoare etc.) și acest produs în timpul utilizării.
- INSTRUCȚIUNI DE ÎMPĂMÂNTENIRE: Acest produs trebuie împământit. Dacă ar trebui să se defecteze sau să se strice, împământirea oferă o cale de rezistență minimă pentru curentul electric pentru a reduce riscul de electrocutare. Pentru siguranța dumneavoastră, EcoFlow oferă un cablu de alimentare cu un conductor de împământire și o mufă de împământire. Mufa trebuie conectată la o priză care este instalată și împământită corespunzător în conformitate cu toate codurile și ordonanțele locale. AVERTISMENT – Conectarea incorectă a conductorului de împământire poate duce la un risc de electrocutare. Dacă întâlniți următoarele situații, consultați un electrician calificat în loc să modificați mufa furnizată cu produsul:
  - Nu sunteți sigur dacă produsul este împământit corespunzător;
  - Constatați că mufa furnizată cu produsul nu se potrivește cu priza.
- Risc de electrocutare: Nu utilizați niciodată produsul pentru a alimenta unelte pentru a tăia sau accesa părți sau cablaje sub tensiune, sau materiale care pot conține părți sau cablaje sub tensiune în interior, cum ar fi pereții clădirilor etc.
- Utilizare în ateliere de reparații: În timpul utilizării într-un atelier de reparații, cum ar fi un centru de reparații auto, atelier sau orice alt loc unde se efectuează reparații, nu plasați produsul pe podea sau la o înălțime mai mică de 457 mm (18 inci) deasupra podelei.
- Nu utilizați un acumulator sau un aparat care este deteriorat sau modificat. Acumulatorii deteriorați sau modificați pot prezenta un comportament imprevizibil, rezultând în incendiu, explozie sau risc de leziuni.

În caz de urgență

1. În caz de urgență, luați măsuri de precauție împotriva electrocutării înainte de a atinge produsul, cum ar fi purtarea mănușilor izolante.
2. Dacă produsul se udă, opriți imediat utilizarea și refuzați orice operațiune sau pornire ulterioară. Plasați produsul într-o zonă sigură, impermeabilă și bine ventilată, apoi contactați Serviciul de asistență EcoFlow pentru asistență.
3. Dacă produsul cade în apă, plasați-l într-o zonă sigură, impermeabilă și bine ventilată și țineți-vă departe de produs până când acesta este complet uscat. Produsul uscat nu trebuie utilizat din nou și trebuie eliminat corespunzător conform legilor și reglementărilor locale.
4. Dacă produsul ia foc, vă recomandăm să utilizați stingătoarele de incendiu în următoarea ordine: apă sau ceață de apă, nisip, pătura de incendiu, pulbere uscată și, în final, un stingător de dioxid de carbon. Apoi eliminați produsul conform legilor și reglementărilor locale de reciclare și eliminare a bateriilor.

Reciclare și eliminare

1. Produsul cu daune severe, defect sau cu durata de viață a bateriei epuizată trebuie eliminat sau reciclat corespunzător.
2. Produsul conține baterii. Vă rugăm să eliminați produsul conform legilor și reglementărilor locale pentru eliminarea și reciclarea bateriilor. Nu îl eliminați împreună cu deșeurile menajere pentru a evita poluarea mediului și pericolele de siguranță.
3. Dacă este posibil, asigurați-vă că bateria este complet descărcată (la 0% capacitate) înainte de a elimina produsul. Dacă nu, evitați să plasați bateria direct într-o cutie de reciclare a bateriilor. În schimb, contactați o companie profesionistă de reciclare a bateriilor pentru o manipulare corespunzătoare.

Conformitate reglementară

Declarație de conformitate FCC

Orice modificări sau schimbări neaprobate în mod expres de partea responsabilă de conformitate pot anula autoritatea utilizatorului de a opera echipamentul.
Acest dispozitiv este conform cu partea 15 a regulilor FCC. Funcționarea este supusă următoarelor două condiții:
(1) Acest dispozitiv nu poate provoca interferențe dăunătoare și
(2) acest dispozitiv trebuie să accepte orice interferență primită, inclusiv interferențe care pot provoca funcționare nedorită.
Notă: Acest echipament a fost testat și s-a constatat că este conform cu limitele pentru un dispozitiv digital de clasă A, conform părții 15 a regulilor FCC. Aceste limite sunt concepute pentru a oferi o protecție rezonabilă împotriva interferențelor dăunătoare atunci când echipamentul este operat într-un mediu comercial. Acest echipament generează, utilizează și poate radia energie de radiofrecvență și, dacă nu este instalat și utilizat în conformitate cu manualul de instrucțiuni, poate provoca interferențe dăunătoare comunicațiilor radio. Funcționarea acestui echipament într-o zonă rezidențială este susceptibilă de a provoca interferențe dăunătoare, caz în care utilizatorul va fi obligat să corecteze interferența pe cheltuiala sa.
Acest echipament este conform cu limitele de expunere la radiații FCC stabilite pentru un mediu necontrolat.
Acest echipament trebuie instalat și operat la o distanță minimă de 20 cm între radiator și corpul dumneavoastră.

CE

Prin prezenta, EcoFlow Inc. declară că echipamentul radio de tip stație de alimentare portabilă este conform cu Directivele 2014/35/UE, 2014/30/UE, 2014/53/UE, 2011/65/UE (RoHS), (UE) 2015/863 (RoHS). Textul complet al Declarației de conformitate UE este disponibil la următoarea adresă internet: http://www.ecoflow.com/eu/eu-compliance

Acest marcaj indică faptul că acest produs nu trebuie eliminat împreună cu alte deșeuri menajere în UE. Reciclați acest produs corespunzător pentru a preveni eventualele daune aduse mediului sau un risc pentru sănătatea umană prin eliminarea necontrolată a deșeurilor și pentru a promova reutilizarea durabilă a resurselor materiale. Vă rugăm să returnați produsul utilizat la un punct de colectare adecvat sau contactați retailerul de la care ați achiziționat acest produs. Retailerul dumneavoastră va accepta produsele utilizate și le va returna la o instalație de reciclare ecologică.

Substanțe periculoase și conținutul lor în produs

Nume componentă	Plumb (Pb)	Mercur (Hg)	Cadmiu (Cd)	Crom hexavalent (Cr(VI))	Polibromurați bifenili (PBB)	Polibromurați difenil eteri (PBDE)
Piese structurale din plastic						
Piese structurale metalice						
Baterie						
Componente plăci de circuit						
Cabluri de alimentare/ conexiune						

Acest tabel este compilat conform reglementărilor SJ/T11364.
○: Indică faptul că conținutul acestei substanțe periculoase în toate materialele omogene ale componentei este sub limita specificată în GB/T226572.
×: Indică faptul că conținutul acestei substanțe periculoase în cel puțin un material omogen al componentei depășește limita specificată în GB/T26572.
Notă: Componentele marcate cu „×” de mai sus sunt exceptate conform listei de excepții pentru substanțele limitate din catalogul de gestionare a conformității produselor electronice și electrice din China.

Anexă

Ce este în cutie



1. RIVER 3 Plus/RIVER 3 Plus (270)
2. Cablu de încărcare AC
3. Cablu de încărcare auto
4. Cablu de comunicare UPS USB-B la USB-A
5. Manuale și card de garanție

Specificații

General	
Model	RIVER 3 Plus: EF-RV-H02-1 RIVER 3 Plus (270): EF-RV-H03-1
Greutate netă	Approx. 4.7 kg (10.36 lb)
Dimensiuni (W×D×H)	Approx. 234 x 232 x 146 mm (9.21 x 9.13 x 5.75 in.)
Ieșire	
Formă de undă ieșire AC	Undă sinusoidală pură
Ieșire AC (doar descărcare)	US/BR: 120V~60Hz, 600W total JP: 100V~50/60Hz, 600W total CN: 220V~50Hz, 600W total KR: 220V~60Hz, 600W total EU/ZA/UK/AU/CH: 230V~50Hz, 600W total
Ieșire AC	US/JP/BR: 100-120V~50/60Hz, 600W total

(Bypass Mod)	CN/EU/ZA/UK/AU/KR/CH: 220-240V~50/60Hz, 600W total
Ieșire USB-A	5V⎓2.4A, 12W Max per port, 24W total
ieșire USB-C	PD3.0, QC3.0 5/9/12/15V⎓3A Max, 20V⎓5A Max, 100W Max
Ieșire DC	12.6V⎓10A, 126W Max
Putere totală de ieșire	Power Station: 760W Power Station + Extra Battery: 990W
Intrare	
Intrare AC	US/JP/BR: 100-120V~50/60Hz, 10A Max CN/EU/ZA/UK/AU/KR/CH: 220-240V~50/60Hz, 6A Max
Intrare solară	11-55V⎓13A, 220W Max
Intrare auto	11-55V⎓8A Max, 220W Max
Informatii baterie	
Capacitate nominală	RIVER 3 Plus: 286Wh 22.4V⎓12.8Ah RIVER 3 Plus (270): 268Wh 22.4V⎓12Ah
Chimie celulelor	LFP ($LiFePO_4$)
Durata de viață a ciclului	Bateria menține 80%+ SoH (Stare de sănătate) după 3000 de cicluri la 0.5C/0.5C la 25°C (77°F)
Tip protecție	Protecție împotriva supratensiunii, Protecție împotriva suprasarcinii, Protecție împotriva temperaturii ridicate, Protecție împotriva scurtcircuitului, Protecție împotriva temperaturii scăzute, Protecție împotriva tensiunii scăzute, Protecție împotriva supracurentului
Temperatura mediului	
Temperatură optimă de funcționare	20°C-30°C (68°F-86°F)
Temperatura de încărcare	0°C-45°C (32°F-113°F)
Temperatura de descărcare	−10°C to 45°C (14°F-113°F)
Temperatura de depozitare	−10°C to 45°C (optim: 20°C-30°C) 14°F-113°F (optim: 68°F-86°F)
Comunicații	
Metoda	CAN, Wi-Fi, Bluetooth
	Frecvența

Wi-Fi (2.4G)	• CN/BR/MX: 2400-2483.5 MHz • EU/UK/JP/KR/AU: 2412-2472 MHz/2422-2462 MHz • TW/US/CA: 2412-2462 MHz/2422-2452 MHz Maximum Output Power • CN: ≤20dBm • US: 0.5297W • CA: 0.5297W • JP: 2.921mW/MHz • EU: 17.50dBm • UK: 17.50dBm • AU: 17.50dBm • KR: 57.08 mW Frequency
Bluetooth	• CN/BR/MX: 2400-2483.5 MHz • EU/UK/TW/US/CA/JP/AU/KR: 2402-2480 MHz Maximum Output Power • CN: ≤20dBm • US: 0.1076W • CA: 0.1076W • JP: 3.67mW • EU: 9.50dBm • UK: 9.50dBm • AU: 9.50dBm • KR: 0.106 mW/MHz

Altele	
Altitudinea de operare	≤2000 m

Copyright © 2024 EcoFlow. All Rights Reserved.

EcoFlow Inc.

RM 401, Plant #1, Runheng Industrial Zone, Fuyuanyi Road, Zhancheng Community,Fuhai Street, Bao'an District,Shenzhen City, Guangdong Province, P.R.China

RO Declarație de Conformitate

Noi, EcoFlow Inc., în calitate de Producător, declarăm pe propria noastră responsabilitate că produsele

Nume produs: Centrală electrică portabilă

Modele: EFRIVER3Plus-EU-CBOX

la care se referă această declarație, este în conformitate cu următoarele cerințe:

Directive	Standarde armonizate
2014/53/EU (RED)	EN 301 489-1 V2.2.3:2019
	EN 301 489-17 V3.2.4:2020
	EN 55032:2015
	EN 55032:2015/A11:2020
	EN 55032:2015/A1:2020
	EN 55035:2017
	EN 55035:2017/A11:2020
	EN 61000-6-2:2005
	EN IEC 61000-6-2:2019
	EN 61000-6-4:2007
	EN IEC 61000-6-4:2019
	EN 61000-3-2:2014
	EN IEC 61000-3-2:2019/A1:2021
	EN 61000-3-3:2013
	EN 61000-3-3:2013/A2:2021
	EN IEC 62040-2:2018
	EN 300328 V2.2.2:2019
	EN IEC 62311:2020
	EN 62311:2008
2014/35/EU (LVD)	EN IEC62368-1:2020+A11:2020
	EN IEC62368-1:2018
2011/65/EU(RoHS) (EU)2015/863(RoHS)	EN IEC 63000: 2018
	IEC 62321

Reprezentant UE: EcoFlow Europe s.r.o.
Doubravice 110, 533 53 Pardubice, Republica Cehă



Semnat pentru și în numele:

深圳正浩创新科技股份有限公司 Edwin Zhou 4403055955116

semnătura și sigiliul

Inginer de conformitate
Funcția

2025-01-06
Data emiterii