Especificaciones técnicas

General	
Modelo	EF-DL-H10-3
Peso neto	Aprox. 12,5 kg (27,6 lbs)
Dimensiones (Ancho × Largo × Alto)	Aprox. 202 × 397,6 × 283,6 mm (8,0 × 15,7 × 11,2 pulgadas)
Wi-Fi (2,4G)	UE Frecuencia: 2412-2472 MHz, 2422-2462 MHz Potencia máxima de salida: 18,24 dBm
Bluetooth	UE Frecuencia: 2402-2480 MHz

	Potencia máxima de salida: 7,46 dBm
Altitud de funcionamiento	< 2000 m (6562 pies)
Categoría de sobretensión	II
Grado de contaminación	2
Salida	
Conector de salida de CA (solo descarga)	Onda sinusoidal pura, total 1800 W, sobrecarga 3600 W US/CA: 120 V ~ CN/KR: 220 V ~ UE/UK/AU/CH/ZA/IL: 230 V ~ JP: 100 V~ (total 1500 W, sobretensión 3000 W)
Puerto de salida CC (USB-A)	5 V⎓2,4 A / 9 V⎓2 A / 12 V⎓1,5 A, 18 W máximo por puerto, total 36 W
Puerto de salida de CC (USB-C)	5 V/9 V/12 V/15 V⎓3 A máx., 20 V⎓5 A máx., 100 W máx. por puerto, total 200 W
Puerto de salida de 12 VCC	Total 126 W DC5521: 12,6 V⎓3 A / 3 A Encendedor de cigarrillos: 12,6 V⎓10 A
Entrada	
Conector de entrada de CA	US/CA/JP: 100-120 V～15 A (50 Hz/60 Hz) CN/EU/UK/AU/CH/ZA/IL/KR: 220-240 V～10 A (50 Hz/60 Hz)
Puerto de entrada de CC (XT60)	Entrada solar: 11-60 V⎓15 A, 500 W máx. Entrada de vehículo: 12 V⎓8 A máx.
Información sobre la batería	
Capacidad nominal	1024 Wh (51,2 V⎓20 Ah)
Química de la celda	LFP ($LiFePO_4$)
Ciclo de vida útil	Más del 80 % de capacidad después de 4000 ciclos
Tipo de protección	Protección contra sobretensión, Protección contra sobrecarga, Protección contra sobrecalentamiento, Protección contra cortocircuito, Protección contra bajas temperaturas, Protección contra baja tensión, Protección contra sobreintensidad
Temperatura ambiente	
Temperatura de funcionamiento óptima	20 °C-30 °C (68 °F-86 °F)

Temperatura de carga	0 °C-45 °C (32 °F-113 °F)
Temperatura de descarga	–10 °C a 45 °C (14 °F-113 °F)
Temperatura de almacenamiento	–10° C a 45 °C (óptima: 20 °C a 30 °C) 14 °F a 113 °F (óptima: 68 °F a 86 °F)

Apéndice

Contenido de la caja

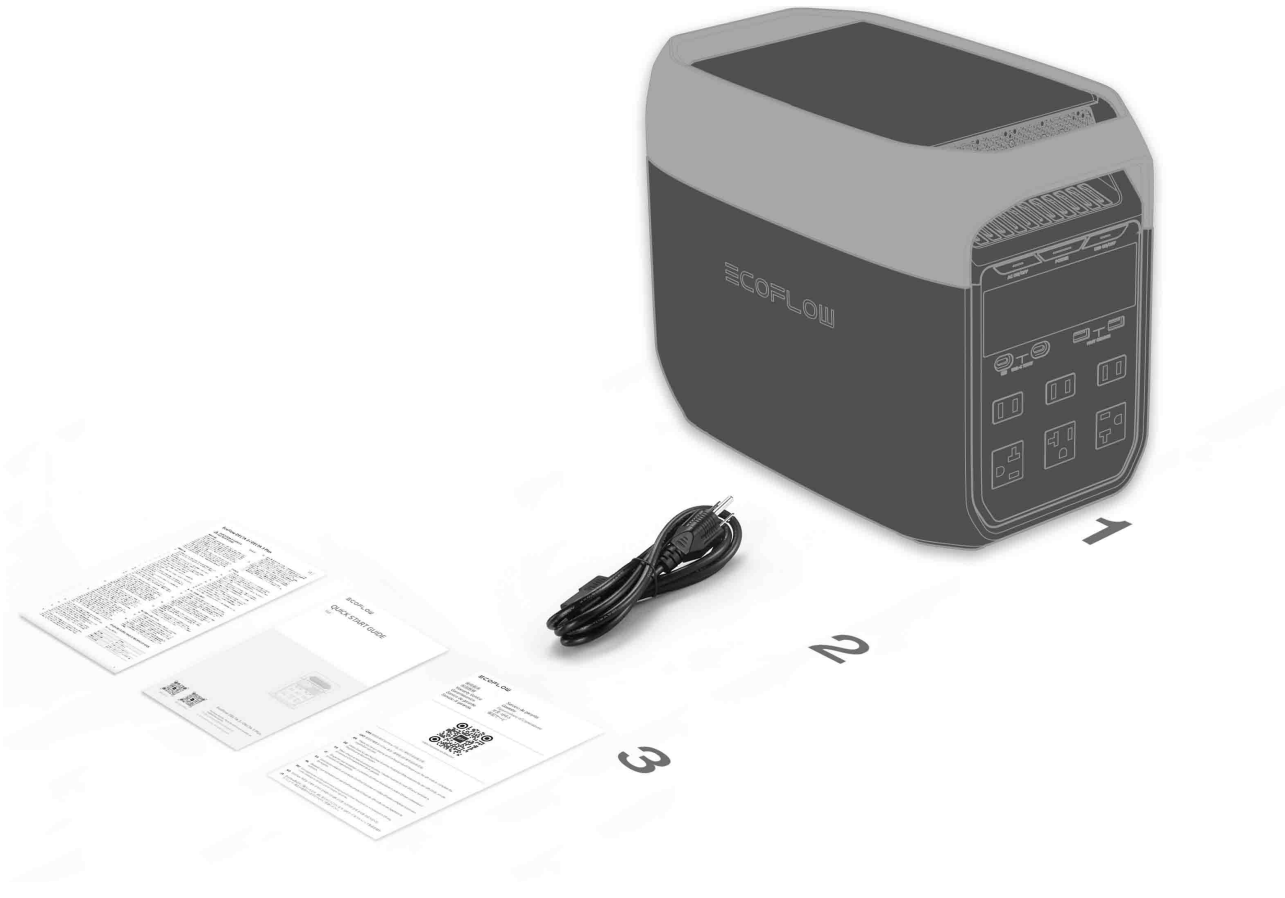

1. 1 EcoFlow DELTA 3
2. 1 cable de carga de CA
3. Manuales y tarjeta de garantía

Si falta algún artículo o está dañado, contacte con el Servicio de atención al cliente de EcoFlow para obtener ayuda.

Lista de accesorios

Ver más →

Copyright © 2025 EcoFlow. All Rights Reserved.



1	**Botón de encendido principal [1]**

Encendido/apagado
• Presione el botón una vez para encender la estación de energía. Mantenga presionado el botón durante 2 segundos para apagarlo.

Encendido/Apagado de la pantalla
• Después de encender la estación de energía, presione una vez para encender o apagar la pantalla.

Restablecer conexiones de IoT
• Mientras la estación de energía esté apagada, mantenga presionado el botón hasta que en la pantalla aparezca el dibujo de encendido dos veces para restablecer las conexiones Bluetooth y Wi-Fi.

2	**Botón de control de salida de CA [2]**

Activación/desactivación de la salida de CA
• Presione el botón una vez para activar o desactivar la salida de energía de CA.

Cambiar la frecuencia de funcionamiento de CA
• Mantenga presionado el botón durante 10 segundos para cambiar la frecuencia de salida de CA para que se adapte a distintas aplicaciones.

3	**Pantalla de visualización**

Muestra el estado de funcionamiento.

4	**puertos de salida USB-C**

Suministra energía para cargar teléfonos, laptops, videoconsolas u otros dispositivos.

5	**Puertos de salida de CA**

Suministra energía a cargas de CA (electrodomésticos u otros equipos). El aspecto y las especificaciones de los puertos de entrada y salida de CA varían según las normativas locales.

EcoFlow ofrece una aplicación complementaria para gestionar los dispositivos. Con esta aplicación móvil podrá:

- Disfrute del control todo en uno de sus dispositivos EcoFlow desde cualquier lugar.
- Supervise a la perfección los datos del consumo de energía con actualizaciones en tiempo real.
- Personalice su plan energético con una variedad de opciones personalizables.
- Reciba rápidamente instrucciones para solucionar problemas y actualizaciones de firmware en la aplicación.

Scan the QR code or download it at:
https://download.ecoflow.com/app

Vincular el dispositivo y configurar Internet

Después de registrar correctamente una cuenta de EcoFlow, vincule sus dispositivos EcoFlow a su cuenta para garantizar el acceso remoto a la configuración del dispositivo.

Para vincular un nuevo dispositivo EcoFlow:

1. Visite la aplicación EcoFlow e inicie sesión en su cuenta de EcoFlow.
2. Pulse el botón Añadir dispositivo o el icono ➕ situado en la esquina superior derecha para buscar nuevos dispositivos EcoFlow.
3. Seleccione su dispositivo EcoFlow y siga las instrucciones que aparecen para completar la vinculación del dispositivo y la configuración Wi-Fi.

¿No detecta esta estación de energía a través del Bluetooth?

Realice los siguientes pasos:

1. **Apagado:** Mantenga presionado el botón de encendido durante 2 segundos para apagar la estación de energía.
2. **Restablecer conexión Bluetooth:** Mientras la estación de energía esté apagada, mantenga presionado el botón de encendido durante al menos 5 segundos después de que se encienda la pantalla para restablecer todas las conexiones Bluetooth y Wi-Fi.
3. **Encender y reintentar:** Mantenga presionado el botón de encendido durante 2 segundos para encender la estación de energía e inicie la búsqueda de nuevo.
4. Si el problema continúa, póngase en contacto con la asistencia técnica.

Control por teléfono

La aplicación EcoFlow permite administrar todos sus dispositivos vinculados EcoFlow en su teléfono.

La estación de energía admite conexiones Wi-Fi y Bluetooth, y se adapta a las diferentes condiciones de la red para garantizar un acceso cómodo a la configuración del dispositivo.

- **Con Internet**

Cuando la Wi-Fi es estable, puede acceder a la configuración del dispositivo a través de Internet. Siempre se recomienda este método para garantizar que su